

Der Beiter WINDER

BEDIENUNGSANLEITUNG



Abb.1



Abb.2



Abb.3



Abb.4



Abb.5

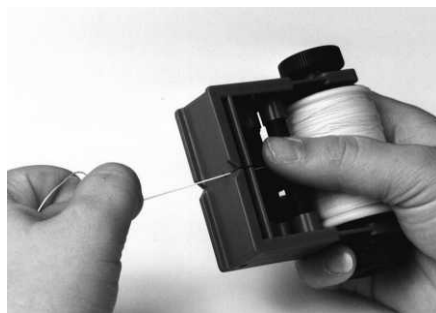


Abb.6

Montage von Spindel und Garnspule:

Beachten Sie beim Einfädeln die an den Seiten des Geräts eingeprägte Vorgabe (Abb.3).

Rasten Sie die Spindel erst ein (Abb.4 und 5), nachdem das Garn eingefädelt wurde. Beachten Sie dabei, daß die Rändelschrauben nicht zu fest angezogen sind.

Beim Einführen des Garns in die Kerbe (Abb. 6), wickeln sie es zweimal um ihre Finger und ziehen es in die Kerbe. Beim Entfernen, das Garn aus dem Loch und nicht durch die Kerbe herausziehen.