

ZEISS

LINSEN:

Konvex/konkave ZEISS-Linsen, superentspiegelt, 29mm Durchmesser
 Dioptrien: + 0.25, + 0.50, + 0.75, + 1.00, + 1.25

GRUNDAUSSTATTUNG:

- A: 1 Scopegehäuse
- B: 1 ZEISS - Linse Ø29mm
- C: 1 O-Ring für Linse
1 O-Ring 4x2 bzw. 5x2
- D: 1 klarer Gewinding Loch-Ø1,5mm
- E: 1 Wasserwaage in Halterung
1 Scope Tool
- F: 1 Fluor Pin, rot, für Loch-Ø1,5mm/
Sicht- 1,5mm

WAHLWEISE:

Rechtshand oder Linkshand
 Gewinde: #8-32 oder #10-32
 Farbe: **Schwarz, Klar, Rot, Grün**

SONDERAUSSTATTUNG - ZUBEHÖR:

WETTERSCHILD

Farben: **Schwarz, Rot, Hell**

GEWINDERINGE

Farben: **Schwarz, Klar, Rot, Grün**

- ohne Kreuz
- Kreuz, Mittelloch-Ø1,5mm
- Kreuz, Mittelloch-Ø2,5mm

FLUORPINS

Farben: **Rot, Grün, Orange, Blau, Schwarz**

- für Pass-Ø1,5mm/Sicht- 1,5mm
 - für Pass-Ø2,5mm/Sicht- 2,5mm
- Farben: **Rot, Grün, Orange**
- für Pass-Ø1,5mm/Sicht- 2,5mm
 - für Pass-Ø2,5mm/Sicht- 3,5mm


WASSERWAAGEN

- **grün** in **klarer** Halterung
- **rot** in **klarer** Halterung
- **grün** in **schwarzer** Halterung
- **rot** in **schwarzer** Halterung

SCOPEBEFESTIGUNG am VISIER

ACHTUNG: Das Scope muß immer am Visier anliegen! Ideale Stütze durch Beiter-Distanzhülsen:


- #8-32 (schwarz) 2mm (a) und 5mm (b)
- #10-32 (grau) 2mm (a) und 5mm (b)
- O-Ring 4x2 für #8-32 (c)
- O-Ring 5x2 für #10-32 (c)

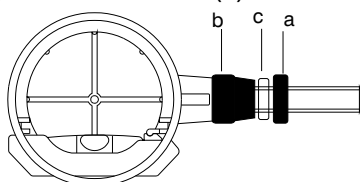

ABDECKUNGEN für WASSERWAAGE

Ohne Pin (d), mit und ohne Durchbruch
 Farben: **Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar**
 Mit Pin (e), mit und ohne Durchbruch Farben:
Schwarz, Rot, Grün, Orange, Klar

MONTAGEANLEITUNG für die Abdeckung:
 Zum Einsetzen derselben, zuerst die Wasserwaage entfernen. Anschließend die Abdeckung (Stifte zeigen nach hinten) in die Schiene des Gehäuses schieben. Wasserwaage wieder einsetzen und einrasten.

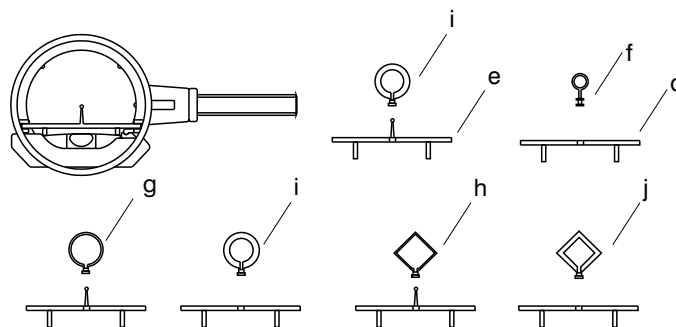

ZIELEINSÄTZE

Ringe und Vierkant in den Farben:

Schwarz, Rot, Grün, Orange

Ringe: 4mm (f) 6mm (i) oder 9mm (g)

Vierkant: 6mm (j) oder 9mm (h)

Der **Ring** mit **4mm** ist nur mit der **Abdeckung für Wasserwaage ohne Pin** zu benutzen.

Bei **Anwendung dieser Zieleinsätze**, sollte das **Kreuz im Gewinding** mittels einer kleinen Zange **entfernt** werden.