

MARCADOR TRI-LINER **Beiter**

El marcador **Beiter Tri-Liner** se utiliza para marcar la posición exacta de las plumas y así pegarlas en el lugar correcto sobre los tubos.

⇒ El **Beiter Tri-Liner** indica la posición exacta de las plumas (como p.ej. Spin Wings™, Kurly Vanes™, Rite Flite Vanes™, ...) sobre tubos superiores a 7,2mm (9/32") de diámetro exterior.

⇒ Con el marcador **Beiter Tri-Liner** usted dibuja las líneas en la posición exacta que necesita. Es posible conseguir la correcta orientación de las plumas y el culatín gracias al anillo de ajuste posterior (fig.1) y a las marcas sobre la regleta (fig.2).

⇒ El arquero decide la posición de las plumas y el culatín, así como dónde empezar y terminar a dibujar las líneas de referencia.

El **Beiter Tri-Liner** está adaptado para ser usado por arqueros diestros y zurdos, y es útil tanto en arcos recurvados como en compuestos.

Código:
TL7503BL -> Tri-Liner, Azul, Completo

Instrucciones para una correcta utilización:

Abra las tres regletas y posicione el tubo -con el culatín ya instalado- en el adaptador de culatín suministrado que mejor se adapte, introduzca todo el conjunto en el Marcador Beiter Tri-Liner. Preste atención a que el logo Beiter del adaptador de culatines y la marca roja que se encuentra sobre el anillo de ajuste están orientados hacia el mismo lado (fig.3).

Determine (ayudándose p.ej. con una flecha ya terminada) la correcta posición del culatín girando el anillo de ajuste (figs. 4a y 4b), y la adecuada situación de las plumas posicionando las marcas rojas en el lugar deseado (fig.5).

Presione las regletas sobre el tubo **una** a una (fig. 6): esto hará que se centren automáticamente sobre el tubo gracias a un prisma moldeado sobre la parte interna de la regleta.


Ahora ya puede dibujar las líneas de marca a marca con un rotulador. Repita el proceso sujetando una sola regleta sobre el tubo cada vez!

Retire el tubo del Beiter Tri-Liner, abriendo las tres regletas (fig.7). Mientras permanezca cerrado, el tubo está fijado axialmente al Tri-Liner.

Finalmente, pegue las plumas al tubo de la manera habitual utilizando las líneas dibujadas como guía.

Se puede limpiar el Tri-Liner con disolventes (p.ej. con Acetona).

Usted puede alinear igualmente culatines de flechas ya emplumadas ayudándose del Tri-Liner. El Tri-Liner se puede utilizar también con culatines de otros fabricantes; en ese caso los tubos no quedarán posicionados axialmente (de manera perfecta con respecto al eje). Es posible también que existan algunas restricciones en cuanto a longitud y posicionamiento de las plumas.

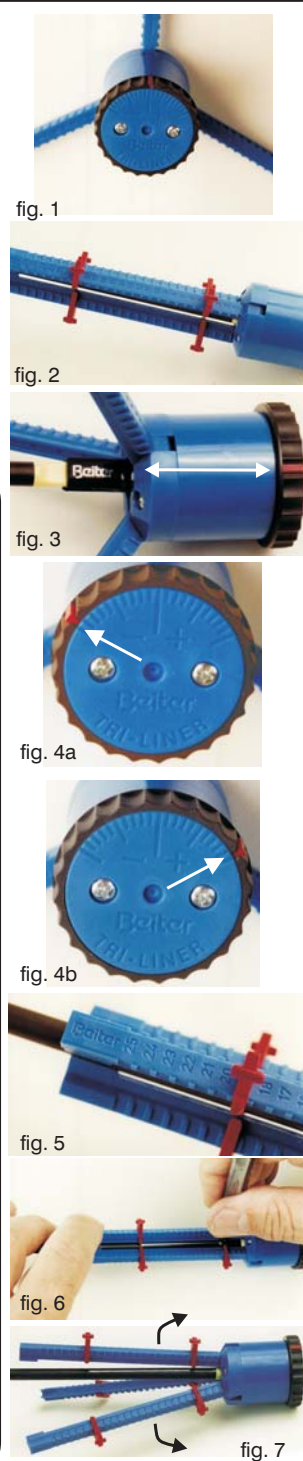

SUJETAPLUMAS Beiter

El **Sujetaplumas Beiter (Wing-Holder)** está diseñado para permitir una correcta colocación y posterior fijación de las plumas (p.ej. Spin Wings™, Rite Flite™, Kurly Vanes™...) sobre los tubos de la flecha.

Está disponible para arqueros **Diestros (RH)** y **Zurdos (LH)**, y solamente para longitudes de pluma entre **1 y 3/4"**.

El **Sujetaplumas Beiter** se suministra con un **Buje**, que permite desplazamientos de las plumas de **1°**.

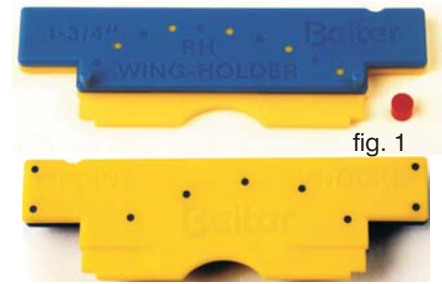


fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8



fig. 9

CÓMO PREPARAR LA PLUMA

Limpie el tubo de la flecha con acetona (antes de colocar el culatín!)

Dibuje las líneas que necesite con el Marcador Beiter Tri-Liner.

Inserte la pluma en el **Sujetaplumas Beiter** (fig.2) y relíce la alineación con el borde como se muestra en la Fig.3.

Despegue la primera parte del protector del adhesivo tanto como sea necesario y sujételo en una de las hendiduras de la parte trasera del **Sujetaplumas**.- Fig.4

Gire el **Sujetaplumas Beiter** y coloque la cinta adhesiva a lo largo del filo de la pluma tal y como se muestra en la figura 5.

Presione sobre la cinta adhesiva. Corte las partes sobrantes a ambos lados de la pluma con un cuchillo o unas tijeras. Fig.6

Consejo: Tenga varias plumas preparadas en varios **Sujetaplumas**, y guárdelas de manera segura en su carcaj o maleta. De esta forma tendrá una o varias plumas listas para su uso!

CÓMO PEGAR LA PLUMA

Levante la segunda tira protectora de la cinta adhesiva, de manera que quede lista para ser pegada.

Ponga el **Sujetaplumas Beiter** sobre el tubo, de manera que los dos pines salientes de sujetaplumas queden en contacto con él. Evite el contacto de la cinta adhesiva con el tubo.

Alinee el **Sujetaplumas Beiter** con la línea que ha dibujado, ayudándose de los tres sectores de posición colocados a lo largo del borde de la pluma - Fig.7

Nota: Coloque la pluma sobre el tubo en la dirección correcta, tal y como se muestra en el **Sujetaplumas Beiter** - Fig.1

Tenga cuidado de alinear la pluma a lo largo de la línea dibujada y no sobre ella! La cinta adhesiva no pegará sobre la línea. Ahora presione el **Sujetaplumas Beiter** sobre el tubo.

Deje de presionar y retire el tubo del **Sujetaplumas Beiter** - Pic. 8

Ocasionalmente, se puede presionar la pluma -en su parte media- sobre el tubo con el dedo pulgar (aunque no debería de ser necesario si se ha limpiado bien el tubo de la flecha!).

Usted puede pegar sus plumas rectas (paralelas a las líneas dibujadas) o desplazadas 1 grado: instale el buje rojo suministrado con el **Sujetaplumas Beiter** sobre el saliente (pin) (Punto ->), presionando sobre él. - Fig. 9

BEITER TRI-LINER Y SUJETAPLUMAS

Código#	Descripción
Marcador Tri-Liner	
TL7503BL	Tri-Liner, Blue, complete
Sujetaplumas Wing Holder	
TL76643RBLGE	Wing-Holder, Diestro, Juego de 3
TL7664RBLGE	Wing-Holder, Diestro
TL76643LBLGE	Wing-Holder, Zurdo, Juego de 3
TL7664LBLGE	Wing-Holder, Zurdo
Recambios	
NA1	Adaptador de culatín Ranura #1, Negro
NA2	Adaptador de culatín Ranura #2, Naranja
TL7631RT	Tri-Liner, Marcadores, Rojo
TL99001	Tri-Liner, Regleta (Brazo), Azul
TL99002	Tri-Liner, Segmento (1/3), Azul
TL99003	Tri-Liner, Cuerpo, Azul
TL99004	Tri-Liner, Anillo, Gris
TL99005	Tri-Liner, Cubierta, Azul
TL99006	Tri-Liner, Indicador, Rojo
TL99007	Tri-Liner, Tornillo