


Der **Beiter** KLICKER

TIPPS-TRICKS

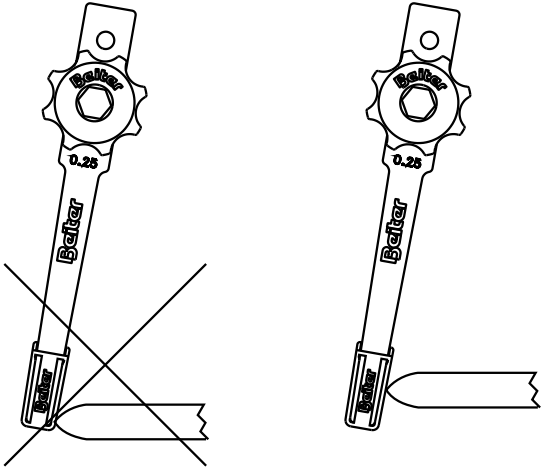

Die korrekte Länge des Klickers ist sehr wichtig.
(Siehe Zeichnung)

Falls der Beiter Klicker trotz der vier Bohrungen für die Höhenverstellung immer noch zu kurz ist, gibt es die Möglichkeit 4mm längere Klickerkappen einzusetzen. Diese sind in den Farben Schwarz und Hell erhältlich.



Der Austausch der Klickerkappe erfolgt in 2 Schritten.

Zuerst einen spitzen Stift (Kugelschreiber, Bleistift..) von hinten in die Rastung drücken, um die Kappe zu lösen und dann diese mit dem Daumen herausschieben.

ACHTUNG!!

Das schwarze Klickerblech darf nicht so wie das helle gebogen werden!
Auch nicht geknickt!